

therdex
PVC VLOEREN



**LEGINSTRUCTIES
CHEVRON**

CONTROLE ONDERGROND

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.

OPSLAG

Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

VOORKOM KLEURVERSCHILLEN

Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde productie-batch. We adviseren de planken gesorteerd te leggen om optische storingen te voorkomen.

DE CONTROLE VAN HET TE VERWERKEN MATERIAAL

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

ACCLIMATISEREN - BELANGRIJK

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden. Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.

PLANKEN MENGEN

Door de planken uit de verschillende verpakkingen voor het leggen van de vloer te mengen, voorkom je dat er geen twee of meer dezelfde planken naast elkaar komen te liggen.

DE VERWERKING

Wij adviseren u de volgende lijm te gebruiken: Eurcol 640 Eurostar, Unipro 2000S of een vergelijkbaar product. De lijm dient toegepast te worden volgens advies van de lijmproducent.

Bij de entree en in ruimten waar de te verwachte temperatuur en/of de hoeveelheid vocht hoger is, adviseren wij een polyurethaan lijm (vocht- en temperatuurbestendig).

De lijm aanbrengen met de voorgeschreven vertanding: A-2. De vloerbedekking in de natte lijm plaatsen, opentijd van de aangebrachte lijm is 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Tijdens het verlijmen niet op de net verlijmde vloerbedekking kruipen of lopen, omdat deze in de natte lijm kan verschuiven. Na ca. 20 minuten de vloerbedekking zorgvuldig walsen en dit na ca. 30 minuten nogmaals herhalen. Let op: bij het niet, of onzorgvuldig opvolgen van de leginstructies kunnen de garanties komen te vervallen.

VLOERVERWARMING

Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming die een watertemperatuur heeft tot 27C. In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan. Om het risico op scheurvorming zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor ons opstook- en afkoelprotocol te hanteren. Dit protocol is online te vinden, via www.therdex.nl/downloads.


Therdex PVC Vloeren kunnen ook worden aangebracht op elektrische vloerverwarming. Belangrijk hiervoor is het gebruik van de juiste ondervloer materialen. Bespreek dit daarom vooraf goed met uw leverancier waar de lijm en egaline gekocht worden.

OVERIG


Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax) dient u de stroken vrij te houden van de plint. Om, met name bij MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax), de stroken over de gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 personen te werken.

Houd u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.


Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken. Lijmvlakken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlakken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.

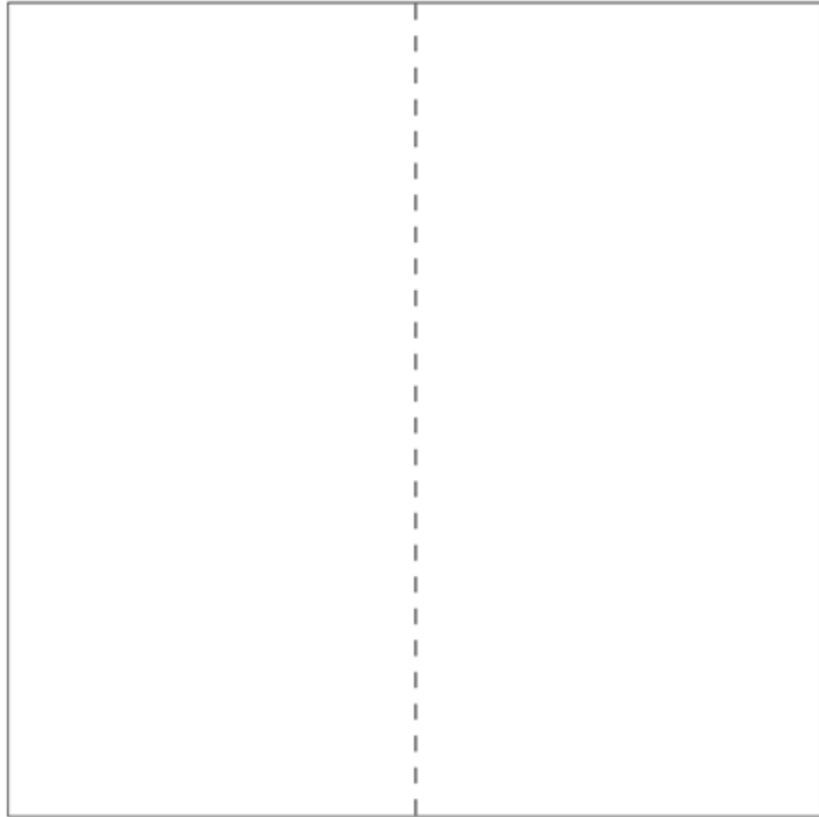


Stap 1 zet een smetlijn in het midden van de ruimte.

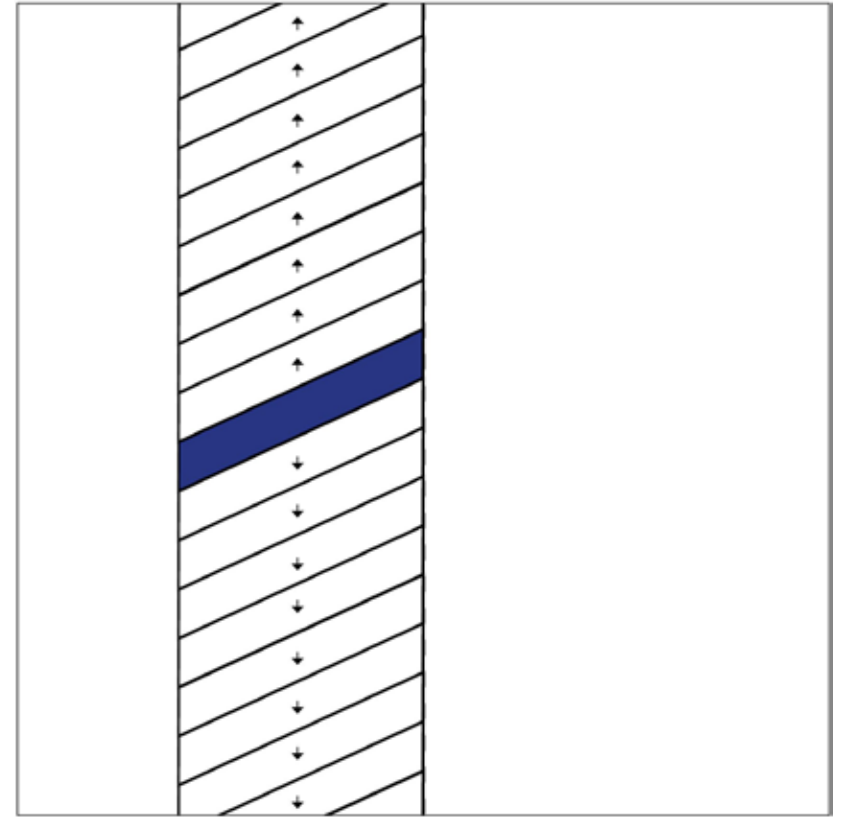

Stap 2 plaats de eerste baan. Zorg dat deze kaarsrecht over de smetlijn loopt. Deze eerste baan is bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Begin bij de gemarkeerde plank en werk daar vanuit eerst naar boven en daarna naar onderen.

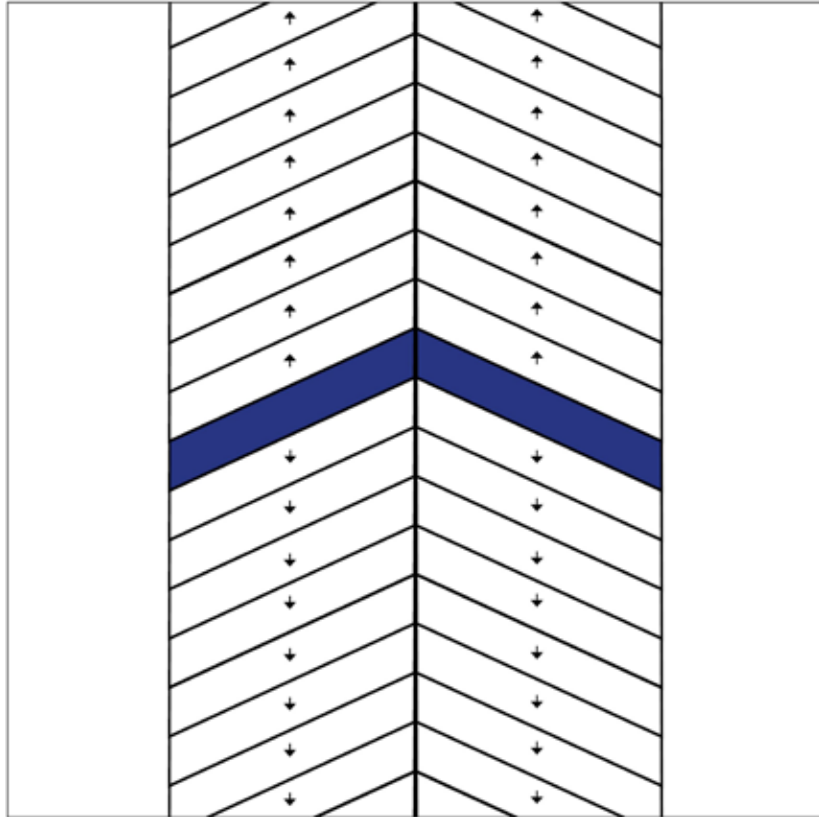

Stap 3 nadat de eerste baan gefixeerd is (ook walsen!) kan de tweede baan aangelegd worden. Herhaal de volgorde van leggen, dus starten bij de blauw gemarkeerde rij en vervolgens van boven naar onderen werken.

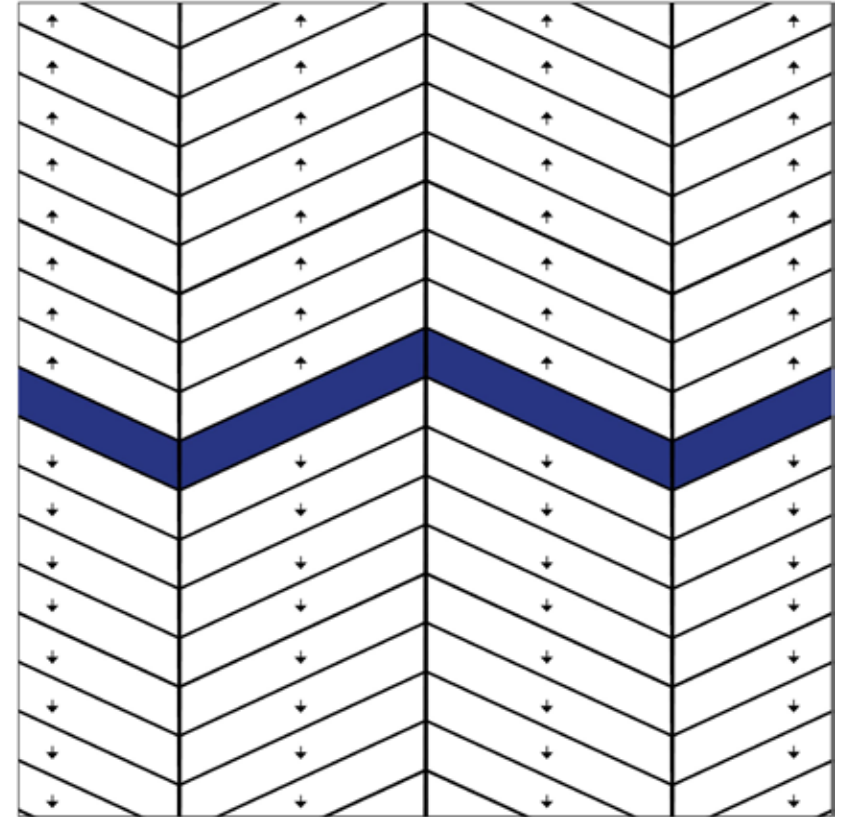

Stap 4 vervolgens worden de banen links en rechts verlegd. Altijd deze volgorde aanhouden: een baan links, vervolgens een baan rechts. Aandrogen, en weer de volgende baan.

Algemeen: het is zeer belangrijk dat de lijm voldoende ingedroogd is, voordat er geplakt gaat worden. Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat er planken gaan schuiven met als gevolg dat het patroon verworden raakt en niet meer sluit.



Therdex PVC Vloeren
Postbus 102
8280 AC Genemuiden

Tel: +31 (0)38-385 73 73
Fax: +31 (0)38-385 65 87
info@therdex.nl