

LEGINSTRUCTIES
THERDEX WOOD

ALGEMENE INFORMATIE

Deze Therdex Wood leginstructies zijn enkel bedoeld voor een zwevende plaatsing. Om ervoor te zorgen dat je langdurig plezier hebt van je Therdex Wood vloer, is het essentieel om de leginstructies nauwkeurig te volgen. Onjuiste installatie kan de duurzaamheid en prestaties beïnvloeden, met mogelijke impact op garantieclaims.

 Installatie benodigdheden: Maak altijd gebruik van een aanslagblok, afstandsblokjes, slagijzer, hamer, potlood, zaag, breekmes en meter.





 Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het zwevend plaatsen van Therdex Wood.

 Sla nooit rechtstreeks met een hamer op de planken. Gebruik altijd het aanslagblokje om de randen van de planken te beschermen.

 Bij het plaatsen van deze zwevende Therdex Wood vloer, dient ten alle tijden een passende ondervloer toegepast te worden.

 Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden te acclimatiseren, moeten de planken minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapels worden gelegd. Zorg dat de stapels in het midden van de ruimte staan en nooit tegen een muur. Zo kan het materiaal zich aan de temperatuur in de ruimte aanpassen. Om vervorming te vermijden mogen de pakken niet rechtstreeks met de grond in contact komen of in direct zonlicht opgeslagen worden.

 Voordat u de vloer gaat leggen, dient u de materialen te controleren op eventuele gebreken. Elke plank is uniek. Schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knoepjes of mineralen worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer.

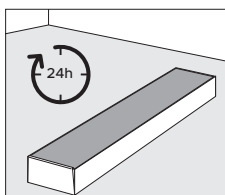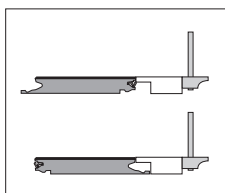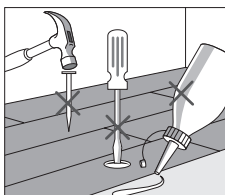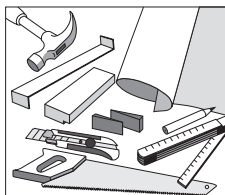

 We raden ten sterkste aan om slechts 1 productiebatch per ruimte te plaatsen om een zo uniform mogelijk resultaat te realiseren. Het productienummer staat op de achterkant van elke plank en we raden aan om geen 2 productiebatches te mengen.




 Voor de planken voor het leggen van de vloer te mixen, zorg je uiteindelijk voor een mooier resultaat.

 Controleer altijd of er sprake is van een blijvende droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste ondergrond voor het leggen van Therdex Wood vloer.

 De ondergrond waar de Therdex Wood vloer op gelegd gaat worden moet vlak zijn. Het maximum hoogteverschil is 3 mm over 2 meter. Oneffenheden van meer dan 1 mm over een lengte van 20 cm moeten uitgevlakt worden.

 De ondergrond waar de Therdex Wood vloer op gelegd gaat worden moet droog zijn. Het vochtgehalte moet minder zijn dan 2,5% in chape zonder vloerverwarming, 2% met vloerverwarming, 0,6% in anhydrietchape en 10% in multiplex.


 De ideale plaatsingsomstandigheden van de vloer is een temperatuur tussen de 16°C en 21°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%.

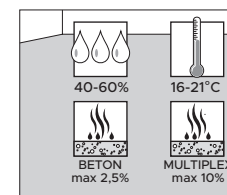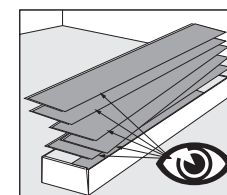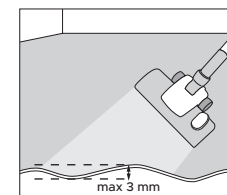

CERTIFICERINGEN



Ausschuss zur
gesundheitlichen
Bewertung von
Bauprodukten

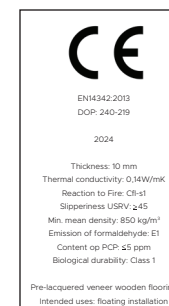

VOORBEREIDING

Vloerverwarming

Therdex Wood vloeren kunnen op vloerverwarming geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de vloerverwarmingfabrikant. De maximale oppervlakte temperatuur van de vloer mag niet hoger zijn dan 27°C.

De ondervloer

Bij het installeren van onze Therdex Wood vloeren, moet er altijd gebruik gemaakt worden van een geschikte ondervloer. Wij adviseren in elke situatie de ondervloeren van Unifloor, welke uitermate geschikt zijn voor onze Therdex Wood vloeren. Wanneer u niet weet welke ondervloeren u moet toepassen, raadpleeg dan Unifloor via info@unifloor.nl of neem contact op met ons kantoor via info@therdex.nl.

In vochtige klimaten of bij risico van opstijgend vocht in de muren raden we aan om de ondervloer 5 cm te laten doorlopen op de muur of vochtbestendige tape te gebruiken om te vermijden dat het vocht uit de muur de vloer en plinten aantast.

Legrichting






We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur.

Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden in de loop der tijd.

Uitzettingsruimtes

Therdex Wood is een echte houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (bijvoorbeeld deurlijsten).

De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar NOOIT aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10m moeten met een T-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. Als er zich zware/vaste voorwerpen (bv kook-eiland, ingebouwde kasten, zware kachels) op de vloer bevinden, fungeren ze als een muur. Ook hier moet je dus de minimale uitzettingsvoeg voorzien.

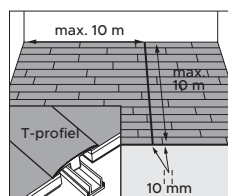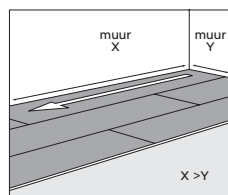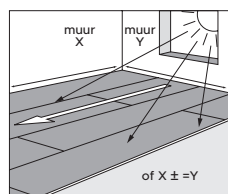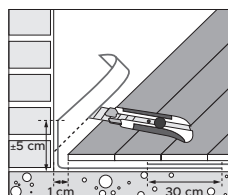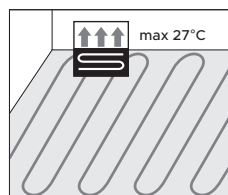

INSTALLATIE

Therdex Wood maakt gebruik van het Unifit X systeem voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm, nagels of vijzen.

Voor een vlottere plaatsing monteer je de eerste drie rijen verwijderd van de muur zodat je tijdens de montage op de planken kunt zitten. Schuif vervolgens de eerste drie rijen tegen de muur, met de afstandsblokjes ertussen.



De eerste rij

Zaag van de eerste plank de tand (van het tand en groef systeem) zowel kops als langs. Voor de overige planken van de eerste rij moet enkel de tand op de langse zijde afgezaagd worden. Plaats het uiteinde van de tweede plank schuin in de groef van de eerste plank en laat voorzichtig vallen. Een rubberen hamer kan handig zijn om de verbindingen een tweede keer te controleren en, indien nodig, zachtjes aan te tikken. Zorg ervoor dat de planken van de eerste rij volledig recht liggen.








De tweede rij

Gebruik het reststuk van de eerste rij bij aanvang van de tweede rij (opgelet, er is wel een minimumlengte van 20 cm nodig). Til de volgende plank op in een hoek van 20 à 30 graden, duw de plank in de groef aan de lange kant en schuif deze voorzichtig naar links tot deze het uiteinde van de eerder gelegde plank raakt. Duw de plank stevig neerwaarts naar de vloer toe en dankzij het Unifit X® systeem klikt de verbinding in het uiteinde perfect vast. Controleer steeds elke voeg vooraleer verder te gaan. Tik, indien nodig, voorzichtig aan met een rubberen hamer en stootblok. Zorg ervoor dat je de uitlijning afwisselt, zodat de eindgroeven van de opeenvolgende rijen niet op 1 lijn liggen. We raden aan om minstens 30 cm tussen te laten.



De laatste rij

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zal je de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruik je opnieuw het metalen slagijzer.

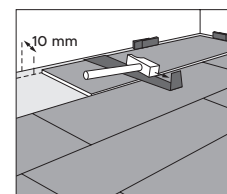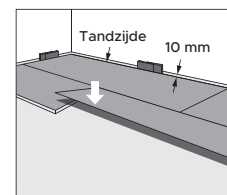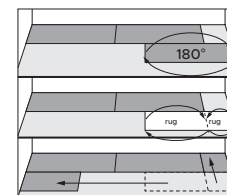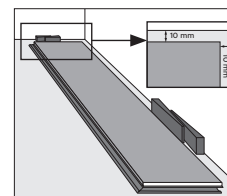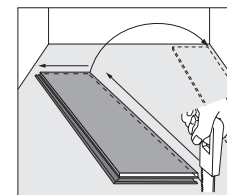

Deurlijsten

Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken.





Verwarmingsbuizen

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Therdex Wood plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat je deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen.

Rond verwarmingsbuizen kan je de vloer afwerken met silicone. Het is belangrijk dat deze uitzettingsruimte ook goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Therdex Wood vloer kan dringen.

Afwerking

Waar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag je direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint. Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden. Algemeen kan gesteld worden dat het bovenvlak zodanig moet afgewerkt worden dat er geen vocht in de Therdex Wood vloer kan dringen.

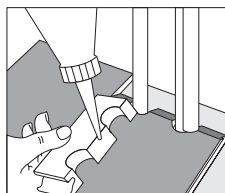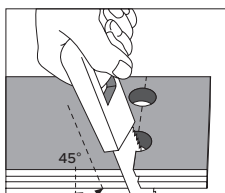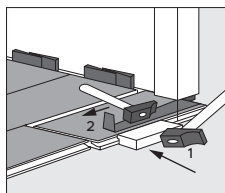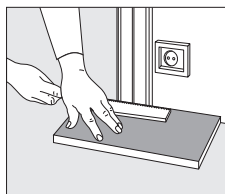

ONDERHOUD EN BESCHERMING




Zonwering

Wij adviseren om voldoende zonwerende middelen toe te passen in de ruimte waar de vloer is toegepast. Op deze manier voorkom je verkleuring van de vloer. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld gordijnen, vitrage of lamellen toe te passen. Wil je het raam het liefst zo 'open' mogelijk houden? Gebruik dan transparante raamfolie.




Bescherming van stoelen

Bescherm de vloer tegen krassen door vloerbeschermers te monteren aan het meubilair. Scratch no More biedt voor iedere oplossing de juiste beschermdoppen. Met deze doppen wordt de levensduur van de vloer aanzienlijk verlengd. Ontvang met de code 'SNM50011378' 5% korting op je aankoop op www.scratchnomore.nl.

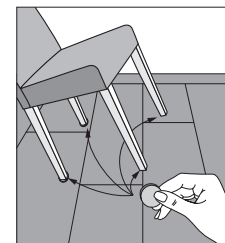

Vuil van buitenaf

Het meeste vuil wordt van buitenaf meegenomen naar binnen. Een goede deurmat bij de entree is van groot belang om te voorkomen dat 'buitenvuil' door het huis verspreid wordt. Let op: Snij een deurmat altijd in de vloer. Bij een deurmat met een rubberen onderrug kan dit namelijk voor migratie zorgen en kan er verkleuring ontstaan.

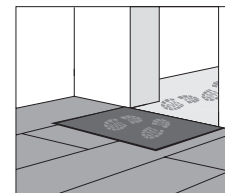

REINIGING

James is onze vaste partner op het gebied van schoonmaakmiddelen en zullen wij daarom te allen tijde adviseren.



James basisreiniger

De basisreiniger is geschikt voor een grondige reiniging. Bij periodiek gebruik blijft de vloer perfect schoon.



James vloerreiniger

Deze reiniger verwijdert moeiteloos vervuiling en zorgt voor een frisse uitstraling van de vloer.



James remover

De James Remover is een vlekverwijderaar voor bijvoorbeeld viltstift, lijmresten of verf.

Naast onze aangeboden reinigers, biedt James nog veel meer oplossingen aan. Kijk op www.james.eu voor meer informatie.



therdex

Therdex | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden
+31 (0)38 385 7373 | info@therdex.nl | www.therdex.nl