



therdex
PVC VLOEREN



**LEGINSTRUCTIES
CHEVRON**

Controle ondergrond

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.

Opslag

Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

Voorkom kleurverschillen

Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde productie-batch. We adviseren de planken gesorteerd te leggen om optische storingen te voorkomen.

De controle van het te verwerken materiaal

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

Acclimatiseren - **BELANGRIJK**

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden. Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.

De verwerking

Wij adviseren u de volgende lijm te gebruiken: Eurcol 640 Eurostar, Unipro 2000S of een vergelijkbaar product. De lijm dient toegepast te worden volgens advies van de lijmproducent. Bij de entree en in ruimten waar de te verwachte temperatuur en/of de hoeveelheid vocht hoger is, adviseren wij een polyurethaan lijm (vocht- en temperatuurbestendig). De lijm aanbrengen met de voorgeschreven vertanding: A-2. De vloerbedekking in de natte lijm plaatsen, opentijd van de aangebrachte lijm is 15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Tijdens het verlijmen niet op de net verlijmde vloerbedekking kruipen of lopen, omdat deze in de natte lijm kan verschuiven. Na ca. 20 minuten de vloerbedekking zorgvuldig walsen en dit na ca. 30 minuten nogmaals herhalen. Let op: bij het niet, of onzorgvuldig opvolgen van de leginstructies kunnen de garanties komen te vervallen.

Vloerverwarming


Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming, tot 27°C. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan de watertemperatuur in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart.

Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax) de stroken vrij houden van het plint. Om, met name bij MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax) de stroken over de gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 personen te werken.


Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.

Gebiedt u nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmplekken. Lijmplekken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmplekken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegponsje.


Neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst.

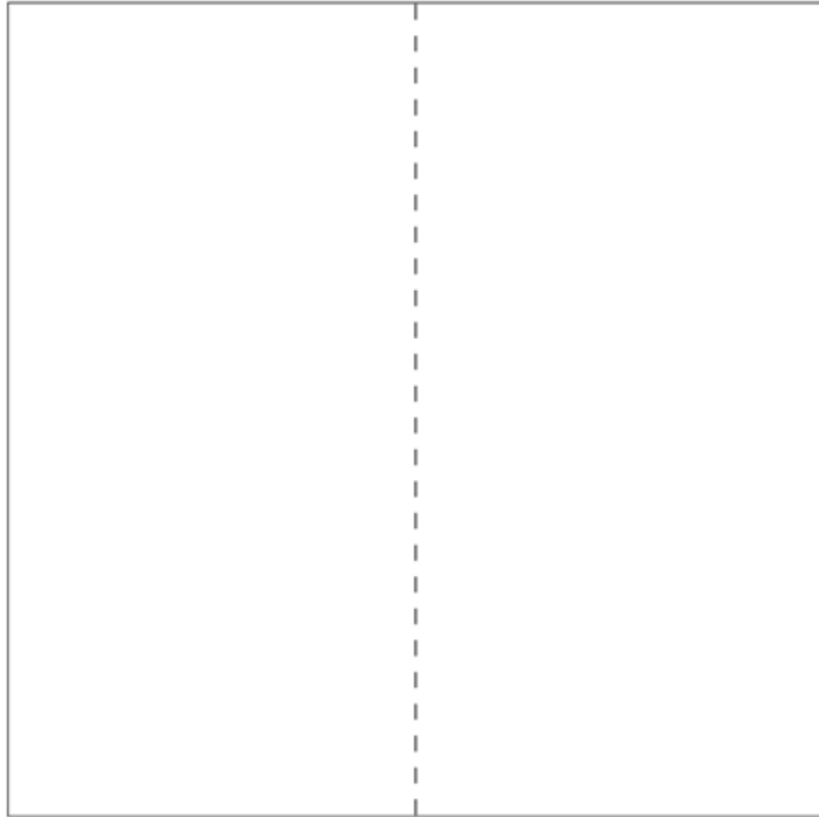


Stap 1 zet een smetlijn in het midden van de ruimte

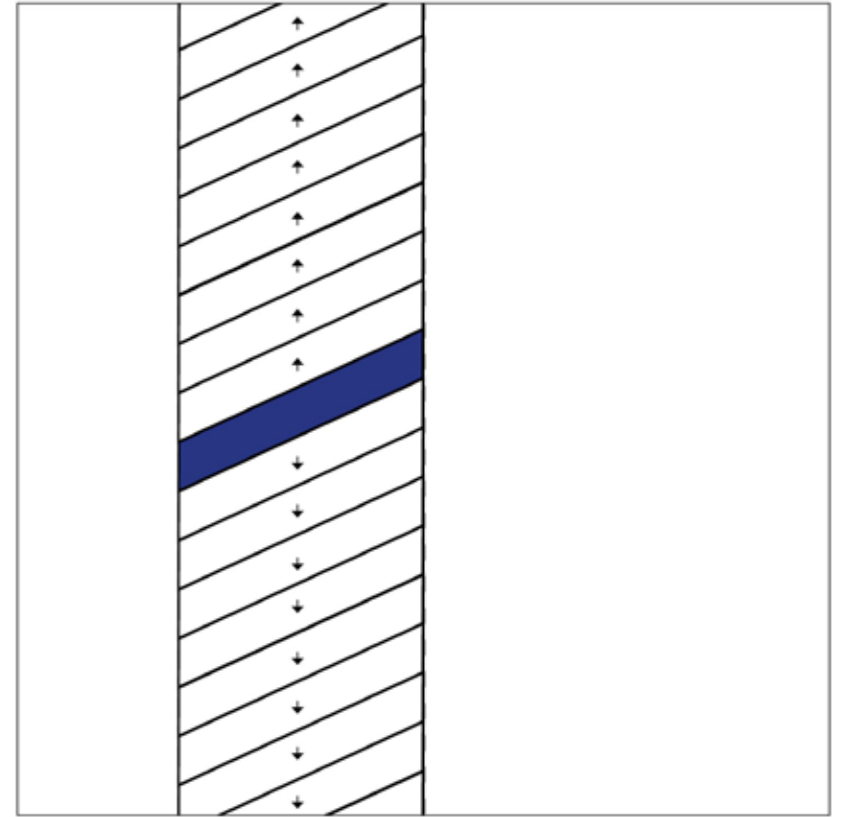

Stap 2 plaats de eerste baan. Zorg dat deze kaarsrecht over de smetlijn loopt. Deze eerste baan is bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Begin bij de gemarkeerde plank en werk daar vanuit eerst naar boven en daarna naar onderen.

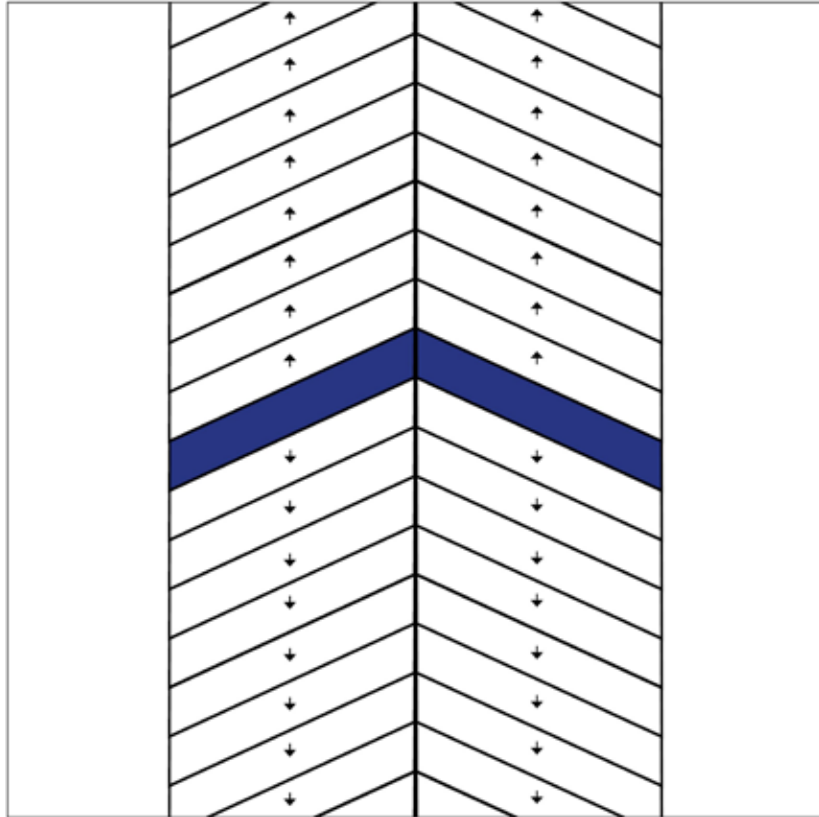

Stap 3 nadat de eerste baan gefixeerd is (ook walsen!) kan de tweede baan aangelegd worden. Herhaal de volgorde van leggen, dus starten bij de blauw gemarkeerde rij en vervolgens van boven naar onderen werken.

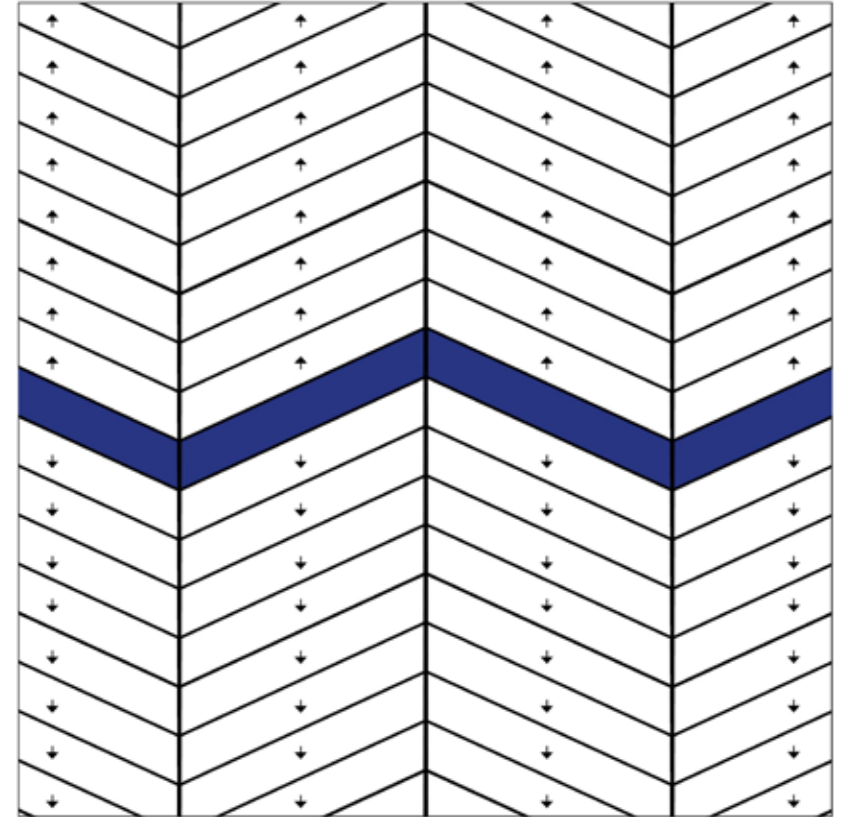

Stap 4 vervolgens worden de banen links en rechts verlegd. Altijd deze volgorde aanhouden: een baan links, vervolgens een baan rechts. Aandrogen, en weer de volgende baan.

Algemeen: het is zeer belangrijk dat de lijm voldoende ingedroogd is, voordat er geplakt gaat worden. Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat er planken gaan schuiven met als gevolg dat het patroon verwrongen raakt en niet meer sluit.



Therdex PVC Vloeren
Postbus 102
8280 AC Genemuiden

Tel: +31 (0)38-385 73 73
Fax: +31 (0)38-385 65 87
info@therdex.nl