



LEGINSTRUCTIES
RIGID CLICK

ALGEMENE INFORMATIE



Therdex is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.



Zorg dat het materiaal te allen tijde op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet op een vlakke ondergrond ligt kan dit problemen geven bij het verwerken van het materiaal. Daarnaast wordt het afgeraden om zwaar meubilair direct bovenop de Rigid Click vloer te plaatsen.



Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden te acclimatiseren, moeten de stroken minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapels worden gelegd. Zo kan het materiaal zich aan de temperatuur in de ruimte aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C. De luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt.



Voordat u de vloer gaat leggen, dient u de materialen te controleren op eventuele gebreken. Het materiaal wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleer daarom te allen tijde voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.



Wanneer u in de hoek van een ruimte begint met het leggen van de vloer, zorg dan voor 8 mm tussenruimte, om zo expansieruimte te geven aan de vloer. Dit geldt ook voor andere objecten, zoals een verwarmingsbuis, keukenblok of een kookeiland.



Om kleurverschillen te voorkomen, mag er per ruimte alleen worden gewerkt met producten uit dezelfde productiebatch.



Bij grote oppervlakte dienen er per 30 meter lengte of breedte dilatieprofielen aangebracht te worden.



Vermijd blootstelling aan direct intens zonlicht gedurende langere perioden, dit kan verkleuring tot gevolg hebben.



Door de planken uit de verschillende verpakkingen voor het leggen van de vloer te mixen, voorkom je dat er geen twee of meer dezelfde planken naast elkaar komen te liggen. Dit zorgt uiteindelijk voor een mooier resultaat.



Installatie benodigheden: Maak altijd gebruik van een aanslagblok. Gebruik alleen rubberen hamers. Geadviseerd wordt om stoelen met wieltype W te gebruiken.

Ondervloer Click


Onder een Therdex Click vloer adviseren wij een PE folie. Wij adviseren een ondervloer wanneer 10DB gehaald moet worden en/of oneffenheden opgevangen moeten worden. Bij het gebruik van een ondervloer adviseren wij een minimale KPA-waarde van 385. Voor advies over de juiste ondervloer kunt u telefonisch contact opnemen met Therdex of Unifloor.

Vloer- verwarming en verkoeling

Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht in een omgeving die een oppervlakte temperatuur heeft tot 27°C. Tijdens het leggen hoeft de vloerverwarming niet volledig uit. Zorg ervoor dat de vloerverwarming op ca. 15-18°C staat ingeschakeld.

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan. Om het risico op scheurvorming zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming na het leggen van de vloer langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor ons opstook- en afkoelprotocol te hanteren. Dit protocol is online te vinden, via www.therdex.nl/downloads. Therdex PVC vloeren kunnen ook worden aangebracht op elektrische vloerverwarming. Belangrijk hiervoor is het gebruik van het juiste ondervloermateriaal. Bespreek dit daarom vooraf goed met uw leverancier.

CLICK LANGE PLANK

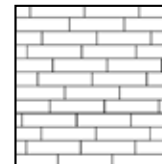

Onderstaand stappenplan is geschikt voor het leggen van planken in een wildverband patroon.

Vorbereiding



Bepaal de plankrichting van de vloer.



Bepaal waar u gaat starten met het leggen van de vloer. U dient te starten in een hoek van de ruimte.







Gebruik altijd verstelbare afstandhouders om eventuele ongelijkheden in de wand uit te vullen. Het niet zorgvuldig stabiliseren van de eerste rijen kan de installatie negatief beïnvloeden.



Deurposten en verwarmingsbuizen dienen afzonderlijk te worden uitgesneden. Snij eerst de plank op de juiste lengte en breedte. Teken daarna de juiste vorm af en hanteer ook hier weer 8 mm tussenruimte rondom het object. Maak de plank daarna op maat.



Uitzetvoegen mogen niet met kit worden afgedicht. Deze dienen afgedekt te worden met passende plinten of profielen.

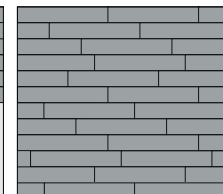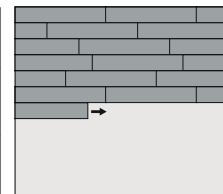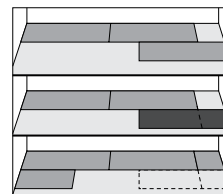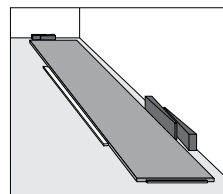

Installatie vanaf een muur

1 | Plaats de eerste plank van de eerste rij in de hoek van de kamer. Plaats tussen de wand en de korte kant, en langs de lange kant van deze plank afstandhouders van 8 mm.

2 | Klik de volgende planken in een rechte lijn langs de wand. Zorg ervoor dat eventuele ongelijkheden in de wand worden opgevuld, zodat de planken recht en stabiel worden geïnstalleerd.

3 | Meet de laatste plank van deze rij nauwkeurig uit, waarbij de afstand van 8 mm tussen de wand en plank wordt gehandhaafd. Kort het afgemeten stuk van de plank af en plaats de plank.

4 | Plaats de volgende rij. Begin met de eerste plank, 8 mm vrij vanaf de muur of plint. Ga door met het plaatsen van planken totdat u aankomt bij de laatste rij.

5 | De laatste rij planken moet in veel gevallen smaller gemaakt worden. Dit kunt u als volgt doen:

5.1 | Leg de af te snijden plank bovenop de laatste geïnstalleerde rij.


5.2 | Leg een tweede plank ondersteboven op de smaller te maken plank, tegen de rand van de muur en teken deze vervolgens af op het onderliggende plank.

5.3 | Maak de plank zorgvuldig op maat en zorg ervoor dat de 8 mm tussenruimte gehandhaafd wordt.

5.4 | Installeer de op maat gemaakte plank.

6 | Werk de vloer af met eventuele afwerklijsten of een plint.

CLICK VISGRAAT

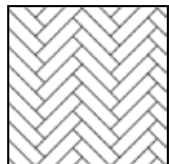

Onderstaand stappenplan is geschikt voor het leggen van planken in een visgraat patroon.

Vorbereiding

Een visgraat vloer dient eerst uitgelijnd te worden, zodat er een evenredige verdeling met gelijke passtukken ontstaat. U kunt hiervan afwijken, wanneer de ruimte hierom vraagt.



Meet het midden van de ruimte.







Meet hoeveel planken er geplaatst dienen te worden om een gelijke verdeling te maken.



Teken een referentielijn op de vloer.




Meet de volledige breedte van de eerste 2 rijen op en teken de tweede en derde referentielijn op de vloer, welke helpen een rechte installatie uit te voeren.

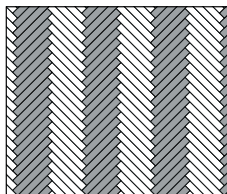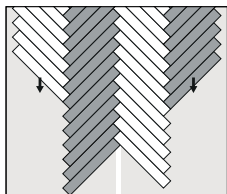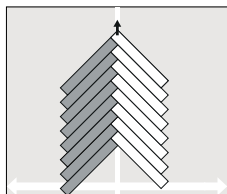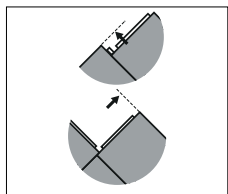

Installatie

- 1 | Zorg dat de eerste planken in een A vorm gemonteerd worden. Neem een rechter en linker plank en sluit de kopse kant van de rechter plank in het lipje van de linker plank.
- 2 | Klik de tweede rechter plank met de lange zijde aan de eerste rechter plank.
- 3 | Klik de tweede linker plank aan de eerste linker plank.
- 4 | Vervolg deze stappen totdat de eerste twee rijen volledig zijn geïnstalleerd.
- 5 | Controleer en herpositioneer de eerste dubbele rij planken op de afgetekende lijn op de vloer. Controleer goed of de eerste, tweede en derde referentielijnen overeenkomen met de dubbele baan visgraat.
- 6 | Nadat de eerste twee rijen zijn geïnstalleerd en gepositioneerd dienen alle kopse passtukken te worden uitgemeten en geplaatst. Hanteer de 8 mm tussenruimte tussen wand en vloer.
- 7 | Ga door met het installeren van een enkele rij, bestaande uit alleen rechter of alleen linker planken. Werk elke rij direct af met het op maat maken en installeren van de sluit- en passtukken.
- 8 | Controleer tussentijds de geïnstalleerde vloer op symmetrie.
- 9 | De sluitstukken van de laatste rij worden op dezelfde manier uitgemeten en geïnstalleerd als de sluit- en passtukken van elke afzonderlijke rij. Meet deze sluit- en passtukken zorgvuldig op en maak op maat, rekening houdend met de 8 mm tussenruimte tussen wand en vloer.
- 10 | Werk de vloer af met eventuele afwerklijsten of een plint.

CLICK HONGAARSE PUNT

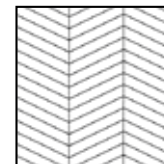

Onderstaand stappenplan is geschikt voor het leggen van planken in een Hongaarse punt

Vorbereiding

Een Hongaarse punt vloer dient eerst uitgelijnd te worden, zodat er een evenredige verdeling met gelijke passtukken ontstaat. U kunt hiervan afwijken, wanneer de ruimte hierom vraagt.







Meet het midden van de ruimte.



Meet hoeveel planken er geplaatst dienen te worden om een gelijke verdeling te maken.




Teken een referentielijn in het midden van de ruimte op de vloer.

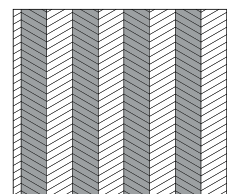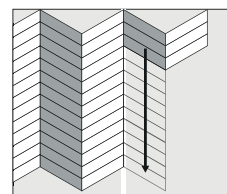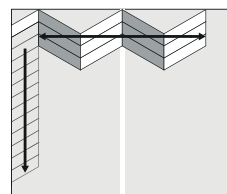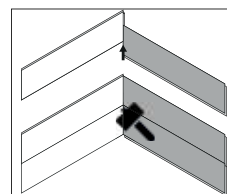

Installatie

- 1 | Begin in het plaatsen van de vloer op de referentielijn. Zorg voor een gelijke verdeling en start met het leggen van 4 rijen. Schuif de eerste horizontale rij planken in elkaar.
- 2 | Klik in elke rij 3 drie planken. Verbind deze planken door met een rubberen hamer de plank in de klikverbinding vast te leggen.
- 3 | Monteer vervolgens de eerste plank van de eerste rij in de hoek van de kamer. Plaats tussen de wand en de korte kant, en langs de lange kant van deze plank afstandhouders van 8 mm. Het kan voorkomen dat de eerste rij planken ingekort moet worden, om zo een gelijke verdeling in de ruimte te waarborgen.
- 4 | Klik de volgende planken in een rechte lijn langs de wand. Zorg ervoor dat eventuele ongelijkheden in de wand worden opgevuld, zodat de planken recht en stabiel worden geïnstalleerd.
- 5 | Begin met het installeren van een nieuwe rij aan de korte zijde. Klik de plank vast aan de plank erboven. Sla met een rubberen hamer de plank vast aan de linker rij planken. Verplaats de planken van deze nieuwe rij zo dat ze exact gelijk en naadloos tegen elkaar liggen. Controleer dit bij iedere plank.
- 6 | Ga door met het plaatsen van een nieuwe rij planken totdat de vloer volledig bedekt is. Controleer tussentijds de geïnstalleerde vloer op symmetrie.
- 7 | Installeer de sluit- en passtukken van elke afzonderlijke rij. Meet deze sluit- en passtukken zorgvuldig op en maak op maat, rekening houdend met de 8 mm tussenruimte tussen wand en vloer.
- 8 | Werk de vloer af met eventuele afwerklijsten of een plint.

CLICK TEGELS

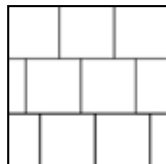

Onderstaand stappenplan is geschikt voor het leggen van tegels in een wildverband patroon.

Vorbereiding



Bepaal de richting van de vloer. Gebruikelijk is om de tegels richting het licht te leggen.



Bepaal waar u gaat starten met het leggen van de vloer. U kunt starten vanuit het midden, vanuit een doorgang tussen verschillende ruimtes of langs de muur. Bij installatie vanuit de muur dient u eerste te bepalen of de eerste rij smaller gemaakt moet worden om zo een evenredige verdeling in de ruimte te creëren.




Gebruik altijd verstelbare afstandhouders om eventuele ongelijkheden in de wand uit te vullen. Het niet zorgvuldig stabiliseren van de eerste rijen kan de installatie negatief beïnvloeden.



Deurposten en verwarmingsbuizen dienen afzonderlijk te worden uitgesneden. Snij eerst de tegelop de juiste lengte en breedte. Teken daarna de juiste vorm af en hanteer ook hier weer 8 mm tussenruimte rondom het object. Maak de tegel daarna op maat.



Uitzetvoegen mogen niet met kit worden afgedicht. Deze dienen afgedekt te worden met passende plinten of profielen.

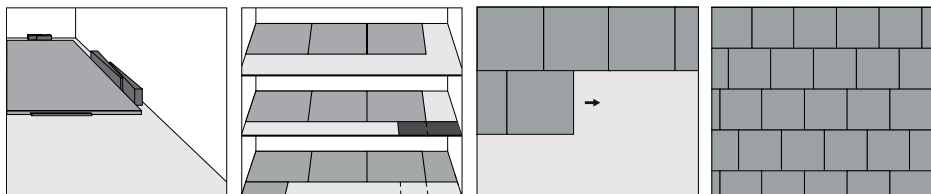

Installatie vanaf een muur

1 | Plaats de eerste tegel van de eerste rij in de hoek van de kamer. Plaats tussen de wand en de korte kant van deze plank een afstandhouder van 8 mm, en langs de lange kant twee afstandhouders van 8 mm.

2 | Leg de volgende tegels in een rechte lijn langs de wand. Zorg ervoor dat eventuele ongelijkheden in de wand worden opgevuld, zodat de tegels recht en stabiel worden geïnstalleerd.

3 | Meet de laatste tegel van deze rij nauwkeurig uit, waarbij de afstand van 8 mm tussen de wand en tegel wordt gehandhaafd. Kort het afgemeten stuk van de plank af en plaats de tegel.

4 | Plaats de volgende rij. Begin met de eerste tegel, 8 mm vrij vanaf de muur of plint. Ga door met het plaatsen van tegels totdat u aankomt bij de laatste rij.

5 | De laatste rij tegels moet in veel gevallen smaller gemaakt worden. Dit kunt u als volgt doen:

5.1 | Leg de af te snijden tegel bovenop de laatste geïnstalleerde rij.

5.2 | Leg een tweede tegel ondersteboven op de smaller te maken tegel, tegen de rand van de muur en teken deze vervolgens af op het onderliggende tegel.

5.3 | Maak de tegel zorgvuldig op maat en zorg ervoor dat de 8 mm tussenruimte gehandhaafd wordt.

5.4 | Installeer de op maat gemaakte tegel.

6 | Werk de vloer af met eventuele afwerklijsten of een plint.



Therdex | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden
+31 (0)38 385 7373 | info@therdex.nl | www.therdex.nl