

therdex
PVC VLOEREN

Leginstructies

Loose Lay Series

www.therdex.nl

Controle ondergrond

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.

Opslag

Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

Voorkom kleurverschillen

Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde productie-batch. We adviseren de planken gesorteerd te leggen om optische storingen te voorkomen.

De controle van het te verwerken materiaal

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

Acclimatiseren - **BELANGRIJK**

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden. Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.

PRODUCT INSTALLATIE

Inspectie

De kwaliteit-, kleur- en batchnummer worden op elke doos gemarkeerd.. Voor een goed resultaat is het heel belangrijk om tegels uit dezelfde batch in dezelfde kamer te gebruiken. Controleer daarom altijd het geleverde materiaal voor de installatie. Indien u vlekken of andere onregelmatigheden aan de tegels constateert, vragen wij u om ons te informeren en niet met de installatie te beginnen zonder onze toestemming. In het geval van een specifiek oppervlak groter dan 30 m² en / of een high traffic gebied, is het raadzaam om het product te verlijmen. Maak in dit geval gebruik van een dispersiefixeer (bijv. Uzin universele fixeer) voor de verlijming van de vloer, dit

maakt het mogelijk dat de tegels makkelijk te vervangen zijn.

Bij een serre of op enige andere kamer direct blootgesteld aan zonlicht is het verlijmen van de tegels noodzakelijk. Maak in dit geval gebruik van een dispersiefixeer (bijv. Uzin universele fixeer).

De montage geschiedt tegen strak tegen de wanden en zonder dilatatievoegen.

Legrichting van tegels:

Stortend; De tegels worden om en om gelegd, deze manier van leggen creëert de aspecten effecten (mat/glans).

Kamerbreed; Alle tegels worden met de pijl in de zelfde richting gelegd.

Halfsteens; Elke tegel wordt horizontaal de helft van een tegel verschoven zodat 4 hoekpunten nooit samenvallen. Pijlen in dezelfde richting.

Het wijzigen van een legrichting tijdens de werkzaamheden is niet mogelijk.

Installatieproces:

Kamerbreed en stortend

Verdeel de ruimte in vier delen door een horizontale en verticale lijn in het midden van de ruimte

Leg de eerste tegel langs de lijn in de midden van de ruimte met de hoek van de tegel op het punt waar de lijnen elkaar kruisen.

Leg de tweede tegel achter de eerste tegel en leg de derde tegel naast de tweede tegel, sluit met tegel vier de ronde. (zie bijgevoegde tekening)


Halfsteens

Verdeel de ruimte in vier delen door een horizontale en verticale lijn in het midden van de ruimte


Leg de eerste tegel langs de lijn in de midden van de ruimte met de hoek van de

Mogelijke manieren voor het leggen van 100x100 cm tegels:

Stortend

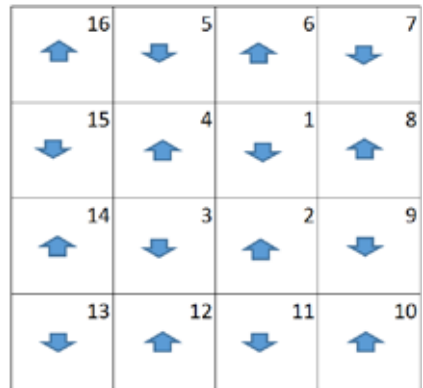

Kamerbreed

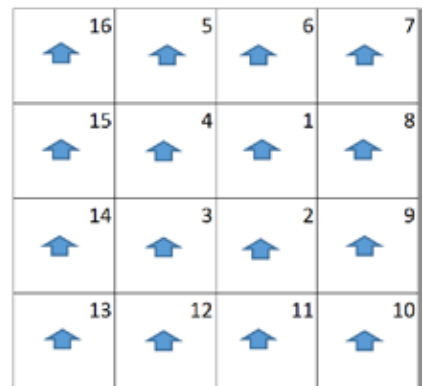

Halfsteens



tegel op het punt waar de lijnen elkaar kruisen.

Leg de tweede tegel voor de eerste tegel, meet en markeer de helft van deze tegel en leg de derde tegel op markeerpunt naast tegel twee.

Leg achter de derde tegel de vierde tegel en werk zo de ronde linksom af. (zie bijgevoegde tekening)

Snijden van de tegels:

Gebruik een mes met recht blad van Stanley of een soortgelijk mes.

Plaats tegel B precies op de tegel A. Snijd een extra tegel (C). Duw de laatste naar de muur over tegel B. Duid nu op tegel B waar je moet snijden.

Gebruik een metalen liniaal of andere plaat / blad, maak een eerste insnijding door de toplaag van de tegel. Vouw de tegel en snij met haakmes door de insnijding.

Tenslotte, installeer de gesneden tegel B in de ruimte tussen de muur en de tegel A.

Vloerverwarming

Het Geschikt vloerverwarming lage temperaturen (maximaal 28 °C). de vloerverwarming zal 24 uur voor de tijd uitgeschakeld moeten worden voor de tegels worden geïnstalleerd. Het kan dan geleidelijk teruggebracht worden naar temperatuur (+/- 5 °C / dag), 48 uur nadat de tegels zijn geïnstalleerd. Zorg er altijd voor dat het verwarmingscircuit volledig waterdicht is.

Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.

Gebruik nooit geen oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken.

Lijmvlakken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van

gedroogde lijmvlakken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegponsje.

Neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst.

Therdex PVC Vloeren

Tel: +31 (0)38-385 73 73

Postbus 102

Fax: +31 (0)38-385 65 87

8280 AC Genemuiden

info@therdex.nl